


GBF-S2/F... pour disjoncteur boîtier moulé NZM 2



Montage vertical


1°/ Positionnement

Les trous à utiliser sont signalés sur le dessin ci-dessous

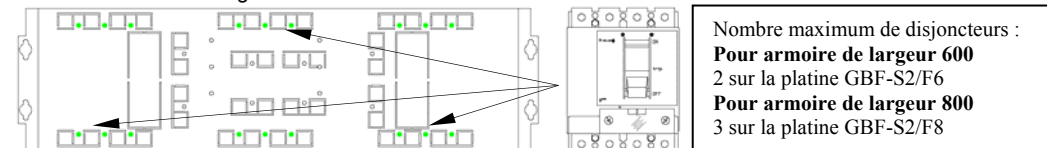

Positionner les appareils sur la platine et les fixer à l'aide des vis M4 x 85 fournis dans l'emballage du NZM. Serrer les vis à l'aide d'écrous M4 non fournis.

2°/ Plastronnage

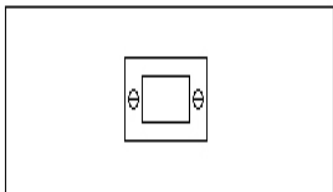


Pour armoire de largeur 600
 Pour 1 NZM : Plastron GB-S2/V6 + Cadre de finition NZM2-XBR
 Pour 2 NZMs : Plastron GB-2S2/V6 + Cache NZM2-XBR

Pour armoire de largeur 800
 Pour 1 NZM : Plastron GB-S2/V8 + Cadre de finition NZM2-XBR
 Pour 2 NZMs : Plastron GB-3S2/V8 + Cadre de finition NZM2-XBR

Montage horizontal


1°/ Positionnement

Les trous à utiliser sont signalés sur le dessin ci-dessous

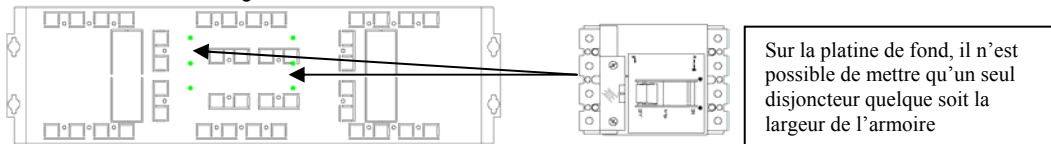

Positionner l'appareil sur la platine et le fixer à l'aide des vis M4 x 85 fournis dans l'emballage du NZM. Serrer les vis à l'aide d'écrous M4 non fournis.

2°/ Plastronnage

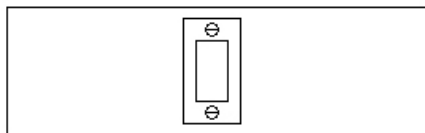


Pour armoire de largeur 600
 Plastron GB-S2/A6 + Cadre de finition NZM2-XBR
Pour armoire de largeur 800
 Plastron GB-S2/A8 + Cadre de finition NZM2-XBR

GBF-S2/F... pour disjoncteur boîtier moulé NZM 2

Montage vertical du disjoncteur avec bloc différentiel

1°/ Positionnement

Les trous à utiliser sont signalés sur le dessin ci-dessous

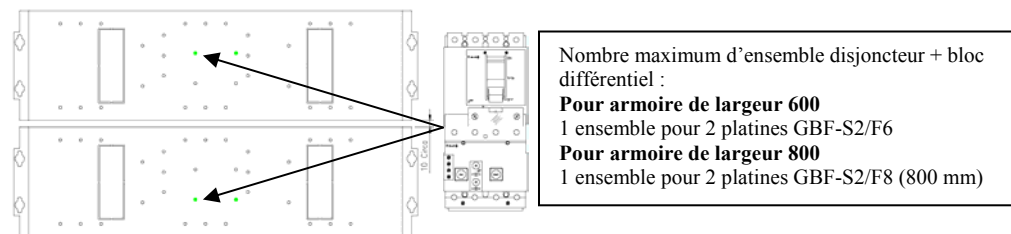


Positionner les 2 platines avec un espace de 10 mm.
 Positionner les appareils sur les platines et les fixer à l'aide des vis M4 x 85 fournis dans l'emballage du NZM. Serrez les vis à l'aide d'écrous M4 non fournis.

2°/ Plastronnage



ATTENTION : UTILISER LES CADRES DE FINITION NZM3-XBR

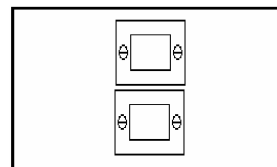


Pour armoire de largeur 600
 2 plastrons GB-S2D/V6 + 2 cadres de finition **NZM3-XBR**
Pour armoire de largeur 800
 2 plastrons GB-S2D/V8 + 2 cadres de finition **NZM3-XBR**

Montage horizontal + Déclencheur différentiel

1°/ Positionnement

Les trous à utiliser sont signalés sur le dessin ci-dessous

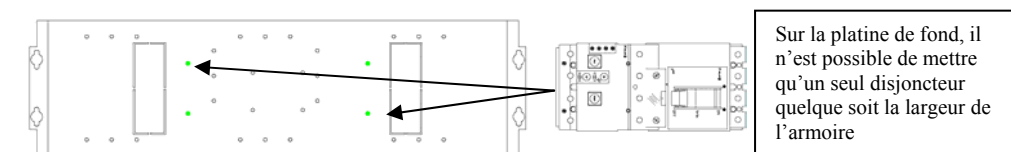


Positionner l'appareil sur la platine et le fixer à l'aide des vis M4 x 85 fournis dans l'emballage du NZM. Serrer les vis à l'aide d'écrous M4 non fournis.

2°/ Plastronnage




ATTENTION : UTILISER LES CADRES DE FINITION NZM3-XBR

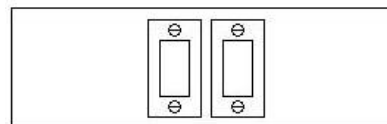


Pour armoire de largeur 600
 Plastron GB-S2D/A6 + 2 cadres de finition **NZM3-XBR**
Pour armoire de largeur 800
 Plastron GB-S2D/A8 + 2 cadres de finition **NZM3-XBR**


Installation de la platine sur le châssis

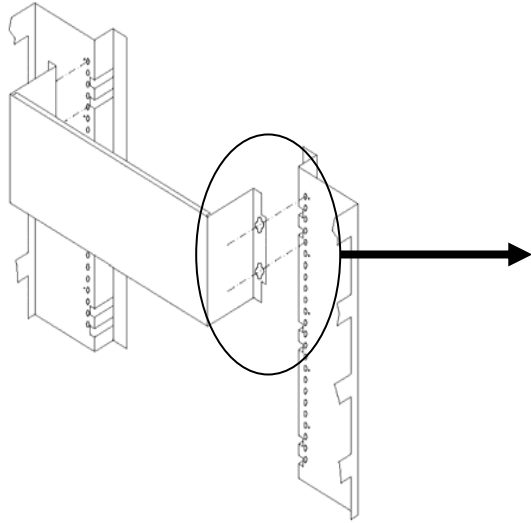


Montage horizontal
avec et sans bloc différentiel

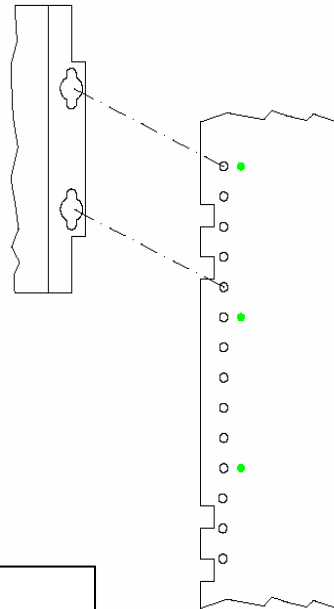

Montage vertical

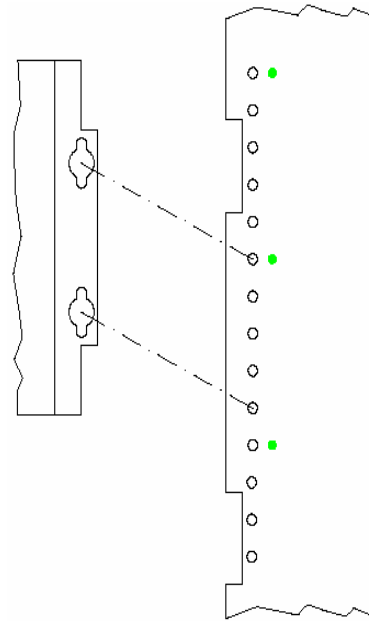

Montage horizontal
avec bloc différentiel

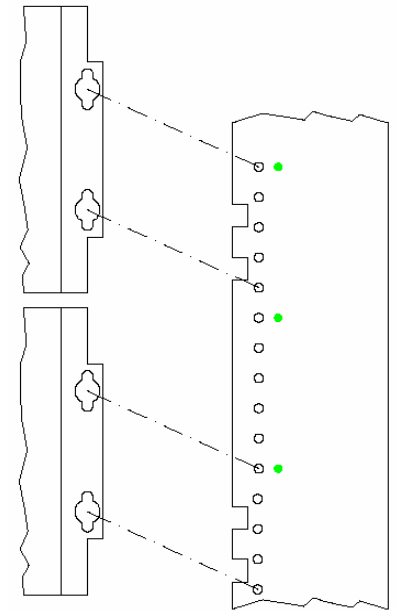

- Positionner les vis de fixation supérieure de la platine au niveau d'un poinçon.
- Positionner les vis de fixation inférieure de la platine 4 trous plus bas.
- Positionner la platine sur les s.
- Serrer les vis.